
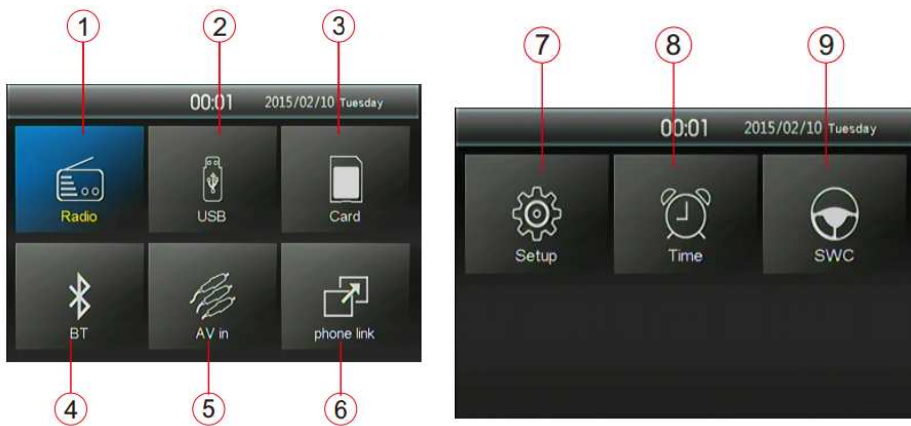


Menus

Toque los iconos para acceder a las funciones. Deslice el interface hacia derecha/izquierda para ver las opciones y las funciones.

Todos los menu y sub-menus are trabajan de la misma manera. El menu de ajustes principal para audio y ajuste de pantalla debe servir como ejemplo.

De todos los menus pueden salirse tocando en los iconos  o en el botón de MENU del panel



1. Toque para activar el modo Radio.
2. Toque para activar el modo de reproducción USB (cuando haya insertado un USB)
3. Toque para activar el modo de reproducción SD card (cuando haya insertado una SD)
4. Toque para activar el modo Bluetooth.
5. Toque para activar la salida de video (cuando tenga insertado un equipo externo).
6. Toque para activar el sistema mirror link
7. Toque para activar el ajuste de sistema
8. Toque para activar el ajuste de hora
9. Toque para activar el control de ajuste de mandos al volante

Ajuste de pantalla y menu de audio



1. Siga al proximo menu de ajustes.

2. Mute

3. Ajuste de volumen



1.Siga al proximo menu de ajustes.

2.EQ presets



1.Siga al proximo menu de ajustes.

2.Ajuste nivel de Loudness



1. Siga al proximo menu de ajustes.

2. Ajuste de 2 band EQ(treble, bass)



1.Siga al proximo menu de ajustes.

2. Ajuste la salida de balance para optimizar el sonido desde la posición asiento



1. Siga al proximo menu de ajustes.
2. Presione repetidamente para accder a las opciones de pantalla: Brillo, contraste, saturacion, matiz y nitidez.
3. Presione y suelte en el valor deseado.

MENU DE CONFIGURACIÓN



Ajustes de sistema



1. Toque para volver al menu principal
2. toque para apagar la pantalla, cuando la pantalla esta apagada, toque en cualquier sitio de la pantalla para encenderla de nuevo.
3. Toque para volver al menu anterior o al modo operacion
4. Sistema de configuraci3n
5. Configuraci3n de audio
6. Configuraci3n de display
7. Configuraci3n media
8. Configuraci3n de Bluetooth
9. Configuraci3n de hora
10. Configuraci3n de area (seleccione su pais para las frecuencias de radio)
11. Configuracion idioma

12. Encienda/apague la camara frontal
13. Encienda/apague la camara trasera
14. Encienda/apague deteccion de faros (cuando el cable naranja esta conectado/desconectado en los faros del coche)
15. Toque para encender/apagar para permitir la visualización de videos mientras se conduce. (cuando el cable marron no esta conectado)
16. Toque para encender/apagar sub-woofer (cuando esta conectado))
17. Toque para encender/apagar bip



Configuración audio

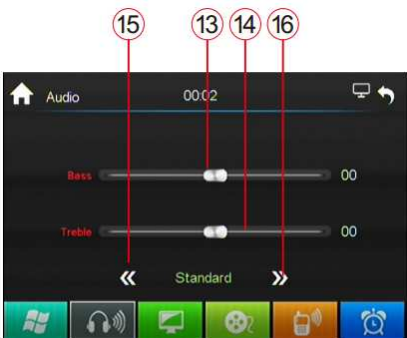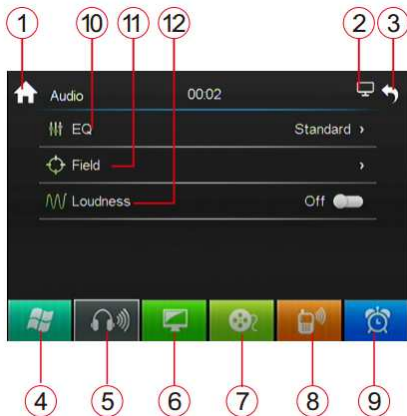

1. Toque para volver al menu principal
2. Toque para apagar la pantalla

3. Toque para volver al menu anterior o al modo operacion
4. Sistema de configuración
5. Configuración de audio
6. Configuración de display
7. Configuración media
8. Configuración de Bluetooth
9. Configuración de hora
10. Toque para activar el menu EQ
11. Toque para activar Menu FIELD para configurar la salida de sonido en balance y Fader
12. Toque para encender/apagar Loudness
13. Presione y deslice para configurar la salida de nivel de graves
14. Presione y deslice para configurar la salida de nivel de agudos
15. 16. Toque repetidas veces para seleccionar el modo de ecualizacion deseada
17. Presione y deslice para ajustar el nivel de salida entre los altavoces izquierdos y derechos
18. Presione y deslice para ajustar el nivel de salida entre los altavoces traseros y delanteros
19. Presione y suelte para configurar el nivel de salida deseado entre los altavoces derecho/izquierdo asi como delantero/trasero

Configuración de pantalla

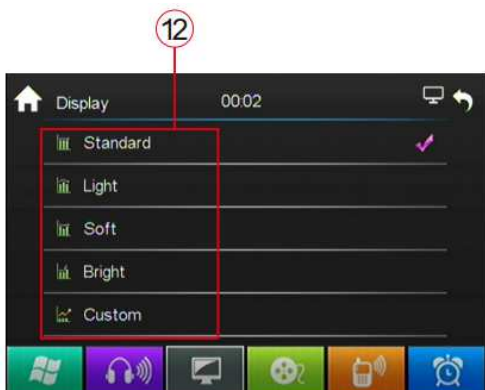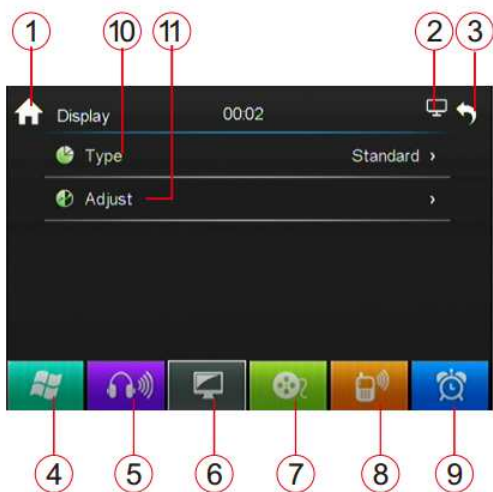



1. Toque para volver al menu principal
2. Toque para apagar la pantalla
3. Toque para volver al menu anterior o al modo de operación
4. Configuración sistema
5. Configuración audio
6. Configuración pantalla
7. Configuración Media
8. Configuración Bluetooth
9. Configuración hora
10. Toque para activar menu de programación visual para configuración visual
11. Toque para activar el menu visual personalizado para la configuración visual.
12. Toque para seleccionar el modo de programación visual deseado en la pantalla
13. Suelte y deslice para ajustar el brillo en pantalla
14. Suelte y deslice para ajustar el contraste en la pantalla
15. Suelte y deslice para ajustar el matiz en la pantalla
16. Suelte y deslice para ajustar la saturación en pantalla
17. Suelte y deslice para ajustar la nitidez de la pantalla


Configuración Media



1. Toque para volver al menu principal
2. Toque para apagar la pantalla

3. Toque para volver al menu anterior o al modo operación
4. Toque para seleccionar el aspecto de ratio deseado en la pantalla para la visión.

Configuración Bluetooth

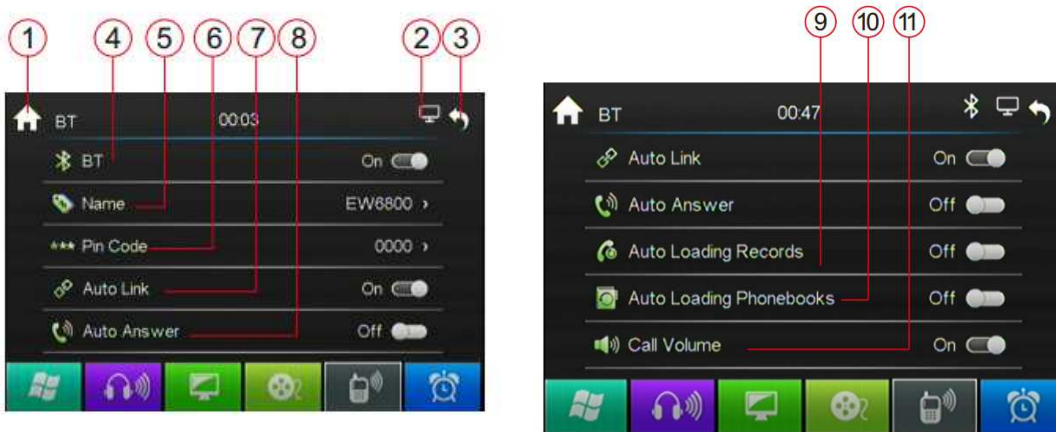

1. Toque para volver al menu principal
2. Toque para apagar la pantalla
3. Toque para ir a menu anterior o a modo de operación.
4. Toque para encender o apagar el modo bluetooth.
5. Toque para activar el menu teclado para emparejar el dispositivo (CAR AUDIO)
6. Toque para activar PIN CODE para cambiar el codigo pin del dispositivo (por defecto "0000")
7. Toque para encender o apagar el auto enlace entre la unidad y el smartphone cuando la unidad se encienda de nuevo.
8. Toque para encender o apagar la auto respuesta cuando reciba una llamada.
9. Toque para encender o apagar el registro de llamadas entrantes/ llamadas perdidas/ numeros de marcación.
10. Toque para encender o apagar la agenda del smartphone en la unidad.
11. Toque para encender o apagar el volumen por defecto durante uan conversación Bluetooth.

Configuración de hora



1. Toque para activar configuración de formato de calendario para fecha/mes/año
2. Toque para activar la configuración de formato de reloj para 12H/24H
3. Toque para activar el menu configuración para configurar el calendario y la hora

Configuración de iluminación de luz de fondo



1. Toque para volver al menú principal
2. Toque para apagar la pantalla
3. Toque para volver al menú anterior o al modo de operación.
4. Toque para activar el menú de ajustes para ajustar la iluminación de luz de fondo
5. Toque para activar el modo menu para seleccionar el modo de iluminación (auto/manual/primary)
6. Cuando seleccione el modo AUTO, toque para activar AUTO CYCLE TIME INTERFACE para seleccionar el cambio de tiempo.
7. Suelte y deslice para seleccionar el brillo de la pantalla cuando el brillo de la pantalla se establezca en el modo usuario.
8. Suelte y deslice para establecer el brillo cuando el brillo de la pantalla se configure en modo configuración usuario bajo la detección headlamp en modo ON.
9. Toque para seleccionar modo AUTO para cambiar automáticamente la iluminación.
10. Toque para seleccionar el modo manual para configuración de color RGB
11. Toque para seleccionar el modo Primario para seleccionar el color de iluminación simple
12. En el Menu RGB, coja y deslice para ajustar el color deseado R/G/B

Configuración SWC.



1. Toque para volver al menu principal
2. Toque para apagar la pantalla
3. Toque para volver al menu anterior o al modo de operación
4. Toque para apagar o encender el control de mandos al volante (cuando los cables gris y verde asi como el cable de masa este conectado)
5. Toque para activar Menu SW study para aprendizaje de mandos al volante y configuracion.
6. Iconos disponibles para ser configurados
7. Cuando el aprendizaje y configuración esten listos, pulse para confirmar los ajustes.
8. Toque para cancelar los ajustes

Version de la unidad



1. Toque para volver al menu principal
2. Toque para apagar la pantalla
3. Toque para volver al menu anterior o al modo operación
4. Esto muestra la version de software de la unidad

FUNCIONES de la RADIO OPERATION

En el menu principal, toque en el icono para entrar en el interface de radio.



1. Toque para volver al menu principal.
2. Volver a configuración audio
3. Toque para apagar la pantalla
4. Toque para sintonizar la frecuencia a emisoras inferiores
5. Toque para sintonizar la frecuencia a emisoras superiores
6. Toque para empezar a buscar automaticamente una frecuencia de radio y almacenara las emisoras de señal fuerte en los botones de memoria (P1-P6), Despues de pasar por todo el ciclo , la unidad empezara a sonar cada una de las emisoras almacenadas
7. Toque repetidas veces para seleccionar la banda de radio deseada.(FM1/FM2/FM3/AM1/AM2)
8. Toque el número de almacenamiento de emisoras deseado (P1-P6) para escuchar la emisora deseada. Toque y suelte el número de emisora donde va a grabar la emisoras que esta sonando.
9. Toque para escanear las emisoras inferiores de la radio.
10. Toque para escanear y guardar las emisoras fuertes de radio.
11. Toque para ver las emisoras de radio almacenadas.
12. Toque para seleccionar modo stereo(ST) o mono en la banda FM radio. Cuando se recibe la señal, el indicador stereo aparecerá en la pantalla.
13. Toque para seleccionar ajuste local (LOC) para recepción de señales Fuertes y ajuste distancia para la recepción de señales débiles. Cuando ajuste local (LOC) esta seleccionado, LOC aparecerá en la pantalla.
14. Toque para escanear emisoras superiores para emisoras de radio.

Operación USB/SD

Menu de reproduccion de music



Lista de reproducción de carpeta



Menu de reproducción de video



1. Toque para volver al menú principal
2. Muestra la entrada del equipo de reproducción.
3. Encienda el menu de audio
4. Toque para apagar la pantalla
5. toque para activar la reproducción/ la lista de carpeta
6. Toque para cambiar la reproducción a la pista anterior


7. Toque para pausar y reproducir
8. Toque para activar la reproducción de pista siguiente
9. Toque repetidamente para seleccion el modo de reproducción repetir
10. Toque para activar pagina superior/inferior
11. Coja y suelte la posición de reproducción deseada.


Operacion Bluetooth

En el menu principal , toque en la pantalla  para activar la operación Bluetooth-

Empareje con su movil siguiendo los siguientes pasos.

- Ajsute el telefono movil al estado bluetooth
- Haga busqueda nuevo equipo
- Despues d ela busqueda, nuevo equipo(Car audio o Car-Kit) busqueda finalizada, confirmacion de busqueda
- Empareje con Car audio or Car-kit, introduzca “0000” o “8888” cuando se lo solicite introduzca contraseña.

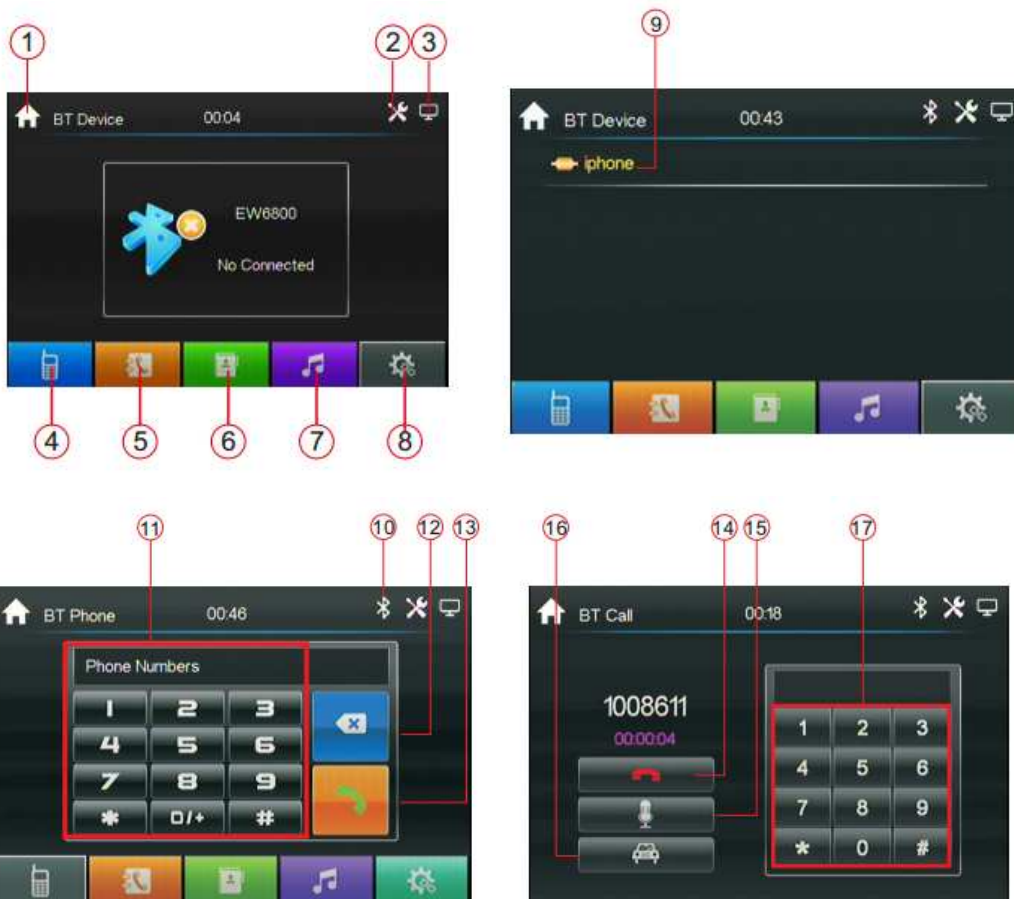

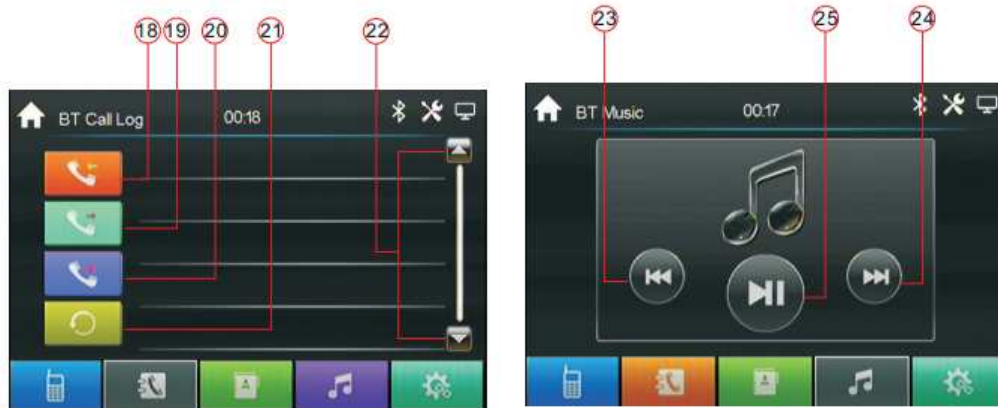
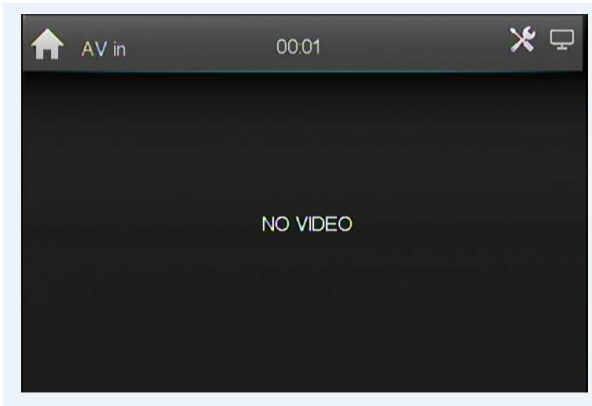


1. Toque para volver al menu principal.
2. Presione para volver a ajustes de audio.
3. Toque para apagar la pantalla
4. Toque para activar dial BT
5. Toque para activar menu grabación BT para mostrar las llamadas entrants/perdidas/ realizadas.
6. Toque para activar BT PHONE BOOK MENU
7. Toque para activar BT MUSIC
8. Toque para activar BT DEVICE MENU para mostrarel estado de conexión actual.
9. Toque para seleccionar los equipos emparejados
10. Muestra la conexión bluetooth
11. Toque para introducir los dígitos
12. Eliminar últimos dígitos
13. Toque para marcar después de introducir los dígitos del teléfono
14. Toque para colgar o rechazar una llamada
15. Toque para encender/ apagar el micrófono interno
16. Activar conversación entre teléfono y unidad
17. Introducir dígitos
18. Lista de llamadas entrantes
19. Lista de números salientes
20. Lista de llamadas perdidas
21. Lista de llamadas entrantes/números marcados/llamadas perdidas desde el teléfono.
22. Desplazarse hacia arriba/abajo
23. Pista de música anterior
24. Pista de música siguiente
25. Reproducción y pausa


OPERACION ENTRADA AUX



En el menu principal, toque el icono  para entrada auxiliar (tiene que conectarse un equipos de video ala entrada aux).



OPERACION MIRROR LINK

En el menu principal, toque el icono  para mirror link.



1. Toque para volver al menu principal.
2. Volver a ajustes de radio.
3. Toque para apagar la pantalla.
4. Toque para conectar con el telefono movil (asegurese que tiene conectado el telefono con el equipo por cable USB , SOLO soporta sistema Android)
5. Toque la conexión existente